


# 横河製品をご愛顧のお客様へ

※計装盤などでご使用になっております指示調節計や指示警報計、手動操作器、演算器などは装置の制御に直接かかわる重要な計器です。中には多くのパラメータやプログラムを有する計器もありますので経年劣化で故障する前に事前のバックアップ作業と計器更新、予備品の購入などをご計画願います。



**計装盤をご確認ください！  
以下計器をご使用中ではないでしょうか？**

1970年～

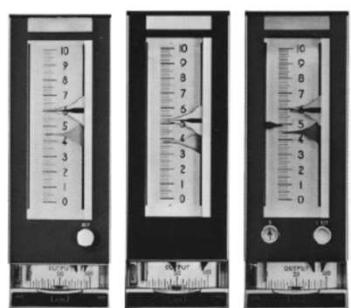

Y/130  
空気式調節計

1980年～



Iシリーズ  
調節計

EKシリーズ  
調節計

HOMAC  
調節計

1980年～



YS80シリーズ指示調節計、プログラム演算ステーション他

～2008年



1990年～2008年



YS100シリーズ指示調節計、指示警報計他

1998年～2016年






US1000  
指示調節計





## 計装盤をご確認ください！ 以下計器をご使用中ではないでしょうか？

1978年～

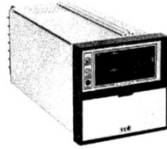

OF120,131,128

1984年～



UT201



UT101,102

1987年～



UT10,14,15



UT20



UT30



UT35



UT40

1988年～



UP30,40



UP27



UT37,38



UM04,05



2000年～



UT320,520



UM330



UT350,550



UT750



UP550,750



UM331



UT351,551

以上の計器におきましては、現状のバックアップ作業とともに計器更新や予備品のご購入などをご計画いただきますようお願い申し上げます。



横河商事株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21  
住友不動産西五反田ビル2F  
Tel:03-3495-6635 Fax:03-3495-0719

サービス本部

Tel:03-3495-5500 Fax:03-3495-5605

記載内容はお断りなく変更する事がありますのでご了承ください。

お問い合わせは